

Montageanleitung Exclusive



Breiten Sie die Bodenteile auf einer weichen sowie sauberen Unterlage aus, so das die Plastikfläche nicht verschrammt wird. Schrauben Sie die Teile zusammen und bringen Sie die Standbeine an.



Befestigen Sie die schwarze Rohrhalterung. Es ist eine Markierung für diese angegeben.



Setzen Sie die weisse Dichtung in die jeweils dafür vorgesehene Durchfuehrung und zwar bis zum Kragenrand, so dass die gerillte Seite nach aussen zeigt. Geben Sie etwas Silikon auf das Gewinde und auf die gerillte Fläche der Dichtung.



Bringen Sie die Durchfuehrung und das untere Rohr an.




Wenden Sie den Boden nach oben und setzen Sie Dichtungsmasse in die zwei Fugen wo die Bodenteile zusammenkommen. Kleben Sie aber zuerst mit Klebeband ab. Lassen Sie die Dichtungsmasse gut trocknen.



Kleben Sie mit Klebeband an den äusseren Linien entlang die auf den Seitenmodulen gekennzeichnet sind.




Auf dem Bild sind zwei gekennzeichnete Linien zu erkennen. Die äussere zeigt an wo die Seitenmodule nach und nach angebracht werden sollen.

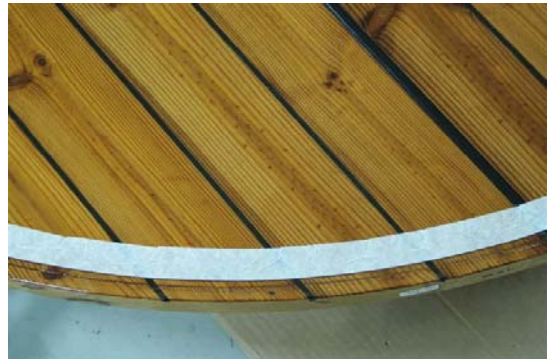

Sobald die Dichtungsmasse in den beiden Bodenfugen getrocknet ist was min.4 Std dauert kleben Sie Klebeband an der inneren Linie entlang.



Auf dem Bild wird der Boden fertig mit Klebeband gezeigt

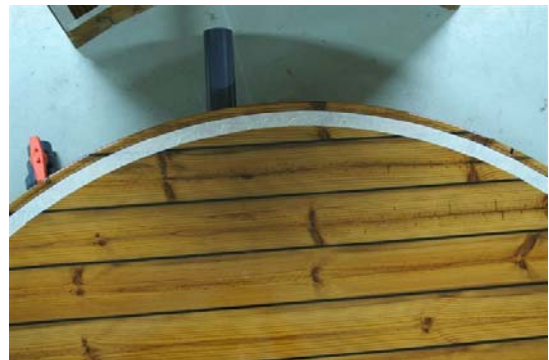

Montage des ersten Seitenmoduls wird in dieser Position angebracht. Es gibt zwei schwarze Richtungslinien.



Das Seitenmodul mit Loch für den Ofen ist das erste was montiert wird.



Die Aussenkante der Nut muss die gekennzeichnete schwarze Linie treffen.



Wenn die Seitmodule etwas angepasst werden müssen so kann der mitgeschickte Klotz, der von der Grösse gut in die Nut passt, dafür angewandt werden.




Die innere Kante der Nut (nahe Abklebung) sollte die schwarze Linie treffen.



Das folgende Seitenmodul wird nach innen gewinkelt und gegen die Nut gerückt bevor es an die Bodenplatte geklopft wird.



Richtig montiert so muss die schwarze Linie in der Mitte der Nutnaht sein.

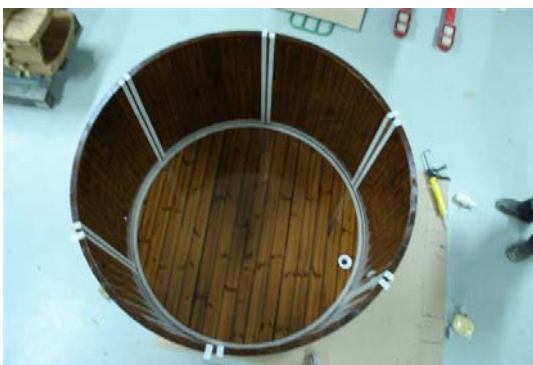

Die Sicht von oben wenn alle Seitmodule angebracht sind.



Messen Sie 79cm vom unteren Brettende nach oben und markieren Sie die Stelle wo nachher ein Nagel für das Spannband hinkommt. Dies wird an 4 Stellen so gemacht in einem jeweils 90° Winkel




Machen Sie dasselbe wie gerade eben nur messen Sie nun 9cm von unten nach oben.



Das Spannband kann nun mit der Öffnung, 6 Bretter vom Seitenmodul mit Loch gerechnet, angebracht werden




Die Öffnung muss 6 Stäbe nach links sein und zwar von dem Brett gerechnet welches ein Loch für den Ofen hat.

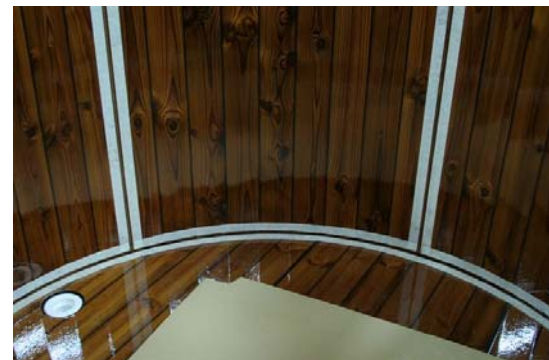

Legen Sie Pappkarton auf dem Boden im Fass aus.



Füllen Sie Dichtungsmasse zwischen Boden und Seitenmodul.

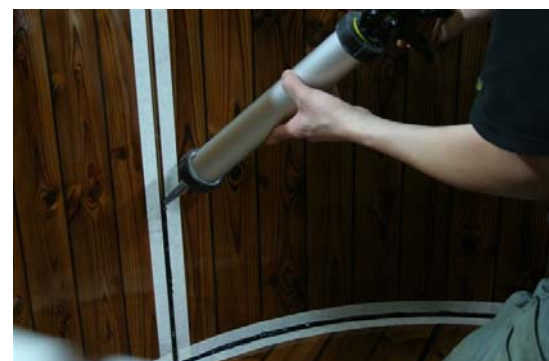

Nun auch Dichtungsmasse zwischen den Seitenmodulen füllen.



Streichen Sie die Fugen mit einem Spachtel aus. TIPP! Am Boden geht es am Besten z.Bsp.mit dem Zeigefinger, den man danach gut mit Terpentin säubern kann.



Nun ist es an der Zeit das Klebeband zu entfernen. TIPP! Ziehen Sie es schräg ab und wenn Sie es wohin legen passen Sie auf, dass es keine schwarzen Flecken hinterlässt.




Setzen Sie Silikon in die Löcher wo die Schrauben nachher reinkommen.Auf diese Weise sichert man, dass kein Wasser später I die Löcher gelangt welche beim Reinschrauben an die Seitenwand entstehen.



Die Fuge zwischen den montierten Seitemodulen ist etwas breiter was dem Aussehen aber nicht schadet.



Wenn die Sitzbänke montiert werden so kommt die erste Unterlage zwischen die zwei schwarzen Linien, die auf dem Boden gekennzeichnet sind.

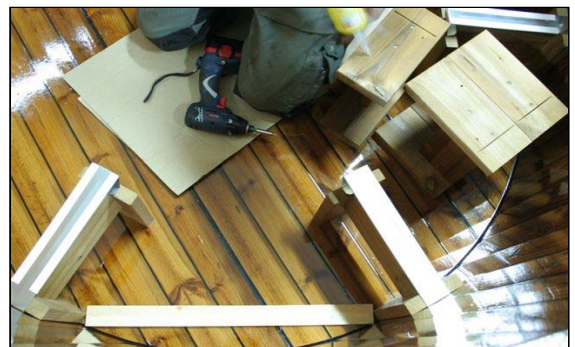

Benutzen Sie den Zollstock der mitgeschickt wurde um die anderen Sitze zu platzieren. Die Stütze mit zwei gebohrten Löchern und die etwas höher ist, wird an der Wand befestigt.